


Product Features:

Digitale cilinder Inspectie Endoscopen worden gebruikt voor visuele inspectie werk, waar het gebied te inspecteren ontoegankelijk is met andere middelen.

De endoscoop wordt een miniatuur videocamera aan het einde van de stijve buis. Het einde van de inbrengbuis bevat 6 hoge lichte witte LED die het mogelijk maakt om een heel duidelijk beeld te krijgen en foto's opnemen of een video te nemen diep in apparatuur, motoren en andere donkere ruimtes.

KENMERKEN

- 1, Articulation buigbare hoek: 0-180 graden verstelbare continu
- 2, zeer eenvoudige bediening met één hand vast te houden en gewoon naar beneden te duwen de ontgrendeling door het buigen van de duim aan de articulatie hoek aan te passen
- 3, kan de articulatie hoek worden vergrendeld / ontgrendeld in enige mate door open / sluiten de kleedkamer
- 4, Zeer kleine buigradius slechts 30mm
- 5, Avondmaal hoge licht LED-verlichting
- 6, Avondmaal lange scherptediepte van 40mm tot 4000mm
- 7, Werken met: Windows XP, 7, 8 en MAC, plug & amp; spelen
- 8, Aansluiting op Android-apparaten zonder wroeten

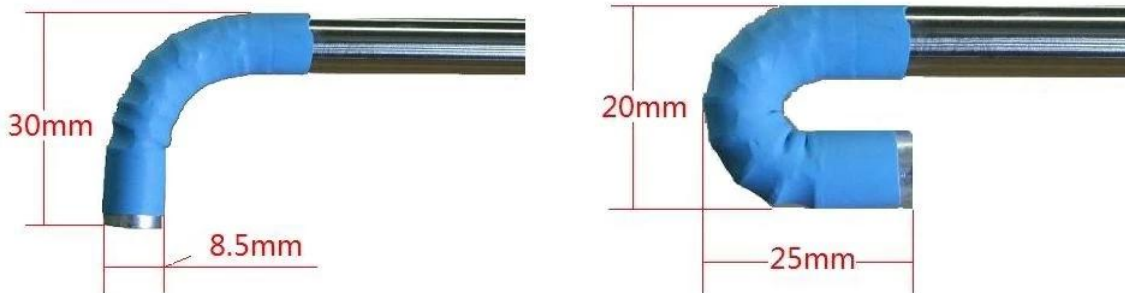

GEGEVENS

1. Sensor: hoogwaardige CMOS-sensor
2. Resolutie: 640X480
3. Interface: USB2.0.
4. Frame rate: 30 frames / sec (CIF en VGA).
5. Brandpuntsafstand: 40mm - 400mm
6. Optische lens kijkhoek: 60 °
7. Foto formaat: JPG
8. Hoge licht LED: 6 stuks, witte kleur
9. Helderheid op 200mm afstand: 200 lumen
10. Diameter van inbrengen: 8.5mm
11. Lengte van de invoeging: 800mm
12. Articulation buigbare hoek: een manier 0-180 graden verstelbare
13. Hoek locker: kan worden vergrendeld / ontgrendeld onder elke hoek tussen 0 en 180 graden
14. Articulation buigzame radius: 30mm
15. Het werk temperatuur: 10 ° tot 50 °
16. opslag: 0 ° tot 70 °
17. Werkt met Windows XP, 7, 8 en MAC, plug & amp; spelen
18. Aansluiten op Android-apparaten
19. Pakket: kartonnen doos, 200 x 150 x 60 (mm3)

QUICK GEBRUIK

Voor Windows-gebruikers:

- 1, Sluit de endoscoop in de USB-poort
- 2 Download de software

3 Dubbelklik op het pictogram om de afbeelding ramen open

Als het beeld kwam van uw ingebouwde camera klikt u op de apparaten in de navigatiebalk en klik vervolgens op de USB-camera om de afbeelding te veranderen aan de borescope

4, Quick gebruik van de functietoetsen:

KEYFUNCTION

KEY	FUNCTIE
Spatiebalk	IMAGEFREEZE
RETURN	SNAP
↑ & Amp; ↓	ZOOMIN / OUT
F5	DELAY10SECONDDSSNAP

Voor Mac-gebruikers:

Er is geen software draait op de Mac.

Maar de gebruiker kan de Photo Booth gebruiken om het beeld te observeren.

Als het beeld kwam van uw ingebouwde camera klikt u op de camera's in de navigatiebalk en klik vervolgens op de USB-camera om de afbeelding te veranderen aan de borescope

Om een connectie met Android-apparaten:

Bezoek onze website op: www.electronic-supplier.com

Om down loaden onderstaande items:

1, App:

2, Menu: Aansluiten op Android

Buigbaar ARTICULATION WERKZAAMHEDEN

1, Hoe de articulatie buigen zie foto rechts:

De release knop en de locker worden samengewerkt.

Duw de ontgrendelingsknop met de duim op de articulatie heen en weer buigen van een juiste hoek van 0 ° tot 180 °.

2, Hoe de articulatie hoek te vergrendelen:


Er is een kluisje op de plaats van de knop kunt u het opruwen bekijk op de ronde rand. Draai de kleedkamer tegen de klok in om de functie te openen. Duw de kast en draai de kleedkamer met de klok mee om de functie te sluiten

Ontgrendelde positie Gesloten positie



3, Portret van het beeld

De richting van de USB-kabel geeft het portret positie van het beeld

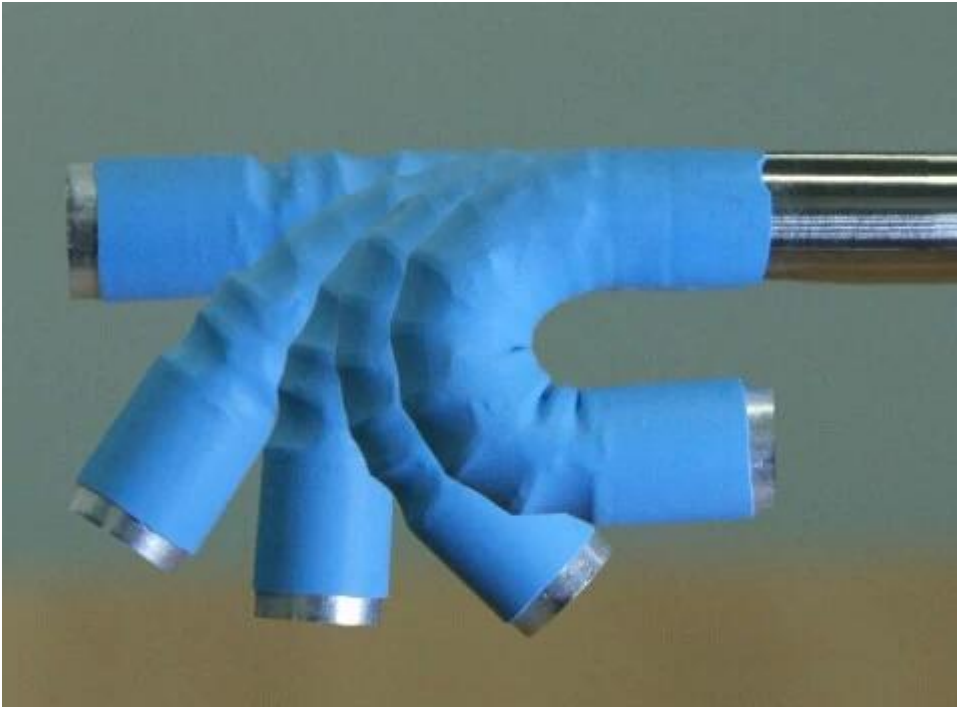

4, aan het einde van de endoscoop zijn er 6 high light white LED rond de lens zorgt voor verlichting. Het zal worden ingeschakeld zodra u de stekker in de USB-poort. De LED zal hoge temperatuur veroorzaken tijdens het gebruik. Alstublieft niet aanraken door de vingers.

ZEER BELANGRIJK BERICHT

Onder schade wordt niet gedekt door de garantie:

1, moet de endoscoop onder de gemeenschappelijke temperatuur- gebruiken van kamertemperatuur tot 120 ° graden Fahrenheit. Als de temperatuur hoger was dan 120 ° het lawaai zou verschijnen in de afbeelding of zelfs de beeldsensor beschadigen.

2, Zet de endoscoop in het water of olie.

3, Voor het voltooien van de inspectie om de gebogen endoscoop te nemen uit een klein gat gebruiker moet niet vergeten om de articulatie te ontgrendelen en laat het terug te gaan naar de rechte positie. Ruwweg neem het uit en vergat zou meteen de gewrichten beschadigen.

4, met behulp van een Q-tip om de lens te reinigen door onderdompeling een beetje alcohol, niet te raken door de vingers.

Product Pictures:



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation