


Product Features:

Ψηφιακή Κύλινδρος Επιθεώρηση Borescopes χρησιμοποιούνται για την οπτική επιθεώρηση εργασίας, όπου η περιοχή που πρόκειται να ελεγχθούν είναι απροσπέλαστη από άλλα μέσα.

Η borescope χρησιμοποιεί μια μινιατούρα φωτογραφική μηχανή βίντεο στο τέλος του άκαμπτου σωλήνα. Το άκρο του σωλήνα εισαγωγής περιλαμβάνει 6 υψηλής φως λευκό LED, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να πάρετε μια πολύ σαφή άποψη και να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο σύλληψη βαθιά μέσα εξοπλισμό, κινητήρες και άλλα σκοτεινά χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1, άρθρωση εύκαμπτο γωνία: 0-180 βαθμό ρυθμιζόμενο συνεχώς
- 2 Πολύ εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι τη λαβή και απλά σπρώχνοντας προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης με την κάμψη του αντίχειρα για να ρυθμίσετε τη γωνία της άρθρωσης
- 3 Η γωνία άρθρωσης μπορεί να κλειδωθεί / ξεκλειδωθεί σε κάθε βαθμό από άνοιγμα / κλείσιμο της ντουλάπι
- 4, πολύ μικρή ακτίνα κάμψης μόνο 30 χιλιοστά
- 5, Μυστικός Δείπνος υψηλή φως LED φωτισμό
- 6, Μυστικός Δείπνος μεγάλο βάθος πεδίου από 40 χιλιοστά σε 4.000 χιλιοστά
- 7, Εργασία με: Windows XP, 7, 8 και MAC, plug & amp? παίζω
- 8, σύνδεση σε συσκευές Android, χωρίς ριζοβολία

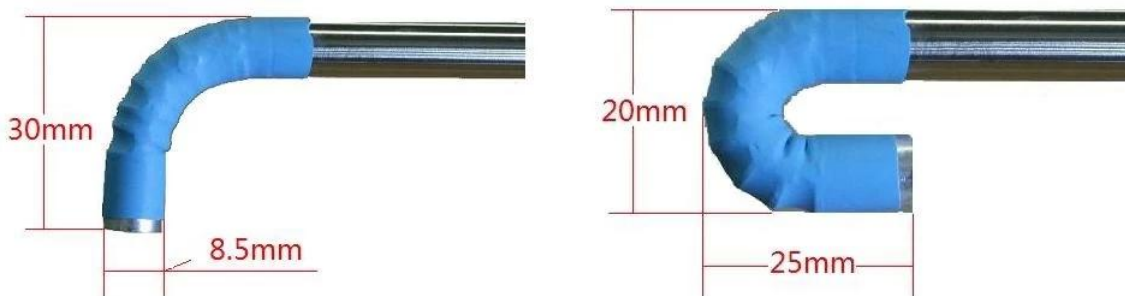

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αισθητήρας: Αισθητήρας υψηλής ποιότητας CMOS
2. Ανάλυση: 640X480
3. Διασύνδεση: USB 2.0.
4. Ποσοστό καρέ: 30 καρέ / δευτ (CIF και VGA).
5. Εστιακή απόσταση: 40 χιλιοστά - 400 χιλιοστά
6. Οπτική γωνία θέασης φακού: 60 °
7. Σχήμα φωτογραφιών: JPG
8. Υψηλή φως LED: 6 τεμ, λευκό χρώμα
9. φωτεινότητας σε 200 χιλιοστά απόσταση: 200 lumens
10. Διάμετρος εισαγωγής: 8,5 χιλιοστά
11. Διάρκεια της εισαγωγής: 800 χιλιοστά
12. Διάρθρωση ευλύγιστο γωνία: ένας τρόπος 0-180 βαθμό ρυθμιζόμενο
13. Γωνία ντουλάπι: μπορεί να κλειδωθεί / ξεκλειδωθεί σε οποιαδήποτε γωνία 0-180 μοιρών
14. Διάρθρωση ευλύγιστο ακτίνα: 30 χιλιοστά
15. Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 ° έως 50 °
16. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 ° έως 70 °
17. Δουλεύει με: Windows XP, 7, 8 και MAC, plug & amp? παίζω
18. Σύνδεση σε συσκευές Android
19. Συσκευασία: κουτί, 200 X 150 X 60 (mm3)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΗΣΗ

Για χρήστες Windows:

- 1 Συνδέστε το ενδοσκόπιο στη θύρα USB

2, Κατεβάστε το λογισμικό

3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε τα παράθυρα εικόνα

Αν η εικόνα ήρθε από την ενσωματωμένη κάμερα σας κάντε κλικ στις συσκευές στη γραμμή πλοήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο USB της φωτογραφικής μηχανής για να αλλάξετε την εικόνα στο ενδοσκόπιο

4, Γρήγορη χρήση των πλήκτρων λειτουργιών:

KEYFUNCTION

ΚΛΕΙΔΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
SPACEBAR	IMAGEFREEZE
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	SNAP
↑ & Amp? ↓	Zoomin / OUT
F5	DELAY10SECONDSSNAP

Για χρήστες Mac:

Δεν υπάρχει λογισμικό που τρέχει σε Mac.

Αλλά χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το περίπτερο φωτογραφία για να παρατηρήσουν την εικόνα.

Αν η εικόνα ήρθε από την ενσωματωμένη κάμερα σας κάντε κλικ στις κάμερες στη μπάρα πλοήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο USB της φωτογραφικής μηχανής για να αλλάξετε την εικόνα στο ενδοσκόπιο

Για να συνδεθείτε με το Android συσκευές:

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο: www.electronic-supplier.com

Προς τα κάτω φορτίο κάτω στοιχεία:

1, App:

2, Μενού: Σύνδεση με Android

ΕΥΛΥΓΙΣΤΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

1, Πώς να λυγίσει την άρθρωση δείτε δεξιά φωτογραφία:

Το κουμπί απελευθέρωσης και το ντουλάπι που συνεργάστηκαν.

Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης από τον αντίχειρα για να κάμψει την άρθρωση σε κατάλληλη γωνία από 0 ° έως 180 ° μπρος και πίσω.

2, Πώς να κλειδώσετε τη γωνία άρθρωσης:


Υπάρχει ένα ντουλάπι στο κάτω μέρος του κουμπιού απελευθέρωσης, μπορείτε να δείτε το ρίχνωση στο γύρο άκρη. Γυρίστε το αριστερόστροφα ντουλάπι για να ανοίξετε τη λειτουργία. Πιέστε προς τα κάτω το ντουλάπι και να μετατρέψει το ντουλάπι δεξιόστροφα για να κλείσετε τη λειτουργία

Ξεκλειδωτή θέση Κλειδωμένο θέση



3, Πορτρέτο της εικόνας

Η κατεύθυνση του καλωδίου USB υποδεικνύει τη θέση πορτρέτο της εικόνας

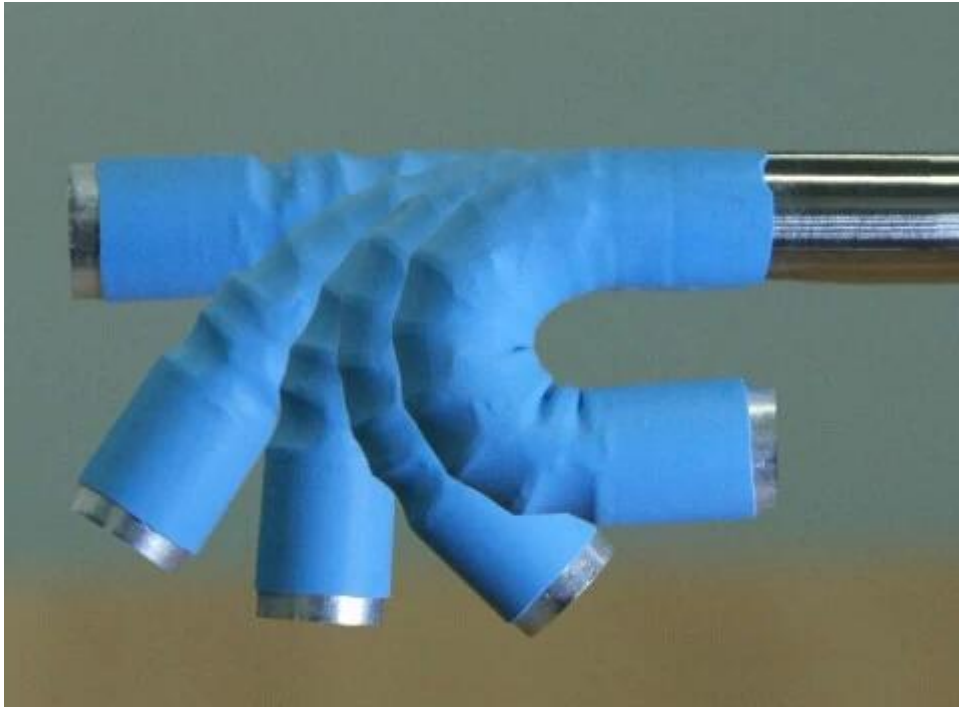

4, Στο τέλος του borescope υπάρχουν 6 φως υψηλής λευκό LED γύρω από το φακό να παρέχει φωτισμό. Θα ενεργοποιηθεί μόλις συνδέσετε στη θύρα USB. Η λυχνία LED θα προκαλέσει υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρακαλώ μην το αγγίζετε με τα δάχτυλα.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακάτω ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- 1, Η borescope πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την κοινή θερμοκρασία από θερμοκρασία δωματίου έως 120 ° βαθμό Fahrenheit. Αν η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη από 120 ° ο θόρυβος φαίνεται στην εικόνα ή ακόμη και να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας.
- 2 Μην τοποθετείτε το ενδοσκόπιο μέσα σε νερό ή λάδι.
- 3, να ολοκληρωθούν πριν από την επιθεώρηση για να πάρει το λυγισμένα ενδοσκόπιο έξω από μια μικρή τρύπα χρήστης πρέπει να θυμηθείτε να ξεκλειδώσετε την άρθρωση και αφήστε το να πάει πίσω στην ευθεία θέση. Περίπου το πάρετε έξω και ξέχασε να ευθεία θα βλάψει τις αρθρώσεις.
- 4, χρησιμοποιώντας ένα Q-tip για να καθαρίσετε την επιφάνεια του φακού με εμβάπτιση λίγο αλκοόλ, μην το αγγίζετε με τα δάχτυλα.

Product Pictures:



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation