



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT

Product Features:

Modelo: endoscópio de wifi

Diâmetro da lente: 8.0 MM

Resolução 640 * 480, 1280 * 720

Cabo comprimento: 3,5 m

Tamanho do sensor: 1 / 5 polegadas

Taxa de quadros: 30fps

Ver os ângulo: 70 degree Focal distância: 4-10CM.

Nível impermeável: IP67

Luz de exposição: automático

Temperatura de operação: 0 graus a 70 graus

Fonte de alimentação: construído na bateria

Suporte a computador: ios Android Windows

Formato da foto: MJPEG

Formato de vídeo AVI

Aplicação: Ideal para sistema de cameras, câmera subaquática, waterproof Microcâmeras, detector de veículo a motor, detector de encanamento de esgoto, busca e salvamento, criminal e detectar detector personalizado, arqueológico, a deteção de PCB, atendimento domiciliar, aero-espacial, indústrias cuidados e tratores, petróleo, indústrias, construções de perfuração e assim por diante

Uso:

1. código QR Scain e baixar o aplicativo, instalam no seu telefone.

2. Pressione o interruptor da caixa wifi. Quando tem um diodo emissor de luz verde.

(por favor, certifique-se de caixa wifi estiver completamente carregada, normalmente, pode trabalhar cerca de 30 minutos quando totalmente carregada)

3. entre em contato com Wi-Fi e começar a usar!

mais detalhes, quando você comprá-lo, você pode acompanhar o manual para

fazê-lo.

Característica:

1. novo endoscópio: The WIFI endoscópio pode suportar todos os telefones inteligentes Android e iPhones e iPad Pro. Quanto à conexão Wi-Fi, você não precisa ser em uma conexão Wi-Fi local, cria sua própria rede Wi-Fi quando você ligá-lo. Suporte 4 dispositivos conectando no máximo para o WiFi ao mesmo tempo.
2. alta resolução: vem com câmera de 2 megapixels CMOS, que lhe fornecem clara queima de vídeo HD e a imagem do instantâneo. A capacidade de gravar vídeo ou snap imagens fixas, permitindo que você capturar imagem em formato JPG e vídeo no formato AVI formato com 640 x 480, 1280 x 720 duas resoluções ajustáveis.
3. com o cabo 1M/2M/3.5M/5M, impermeável e câmera de 8mm de diâmetro, ele funciona bem com 6 branco pequeno LED que são ajustáveis de desligado para brilho total para aqueles escuro coloca você quer olhar.
4. multiuso câmera: esta câmera de inspeção tem muitas aplicações, incluindo ouvido, nariz oral & tratamento de garganta, inspeção de HVAC, tubulação do respiradouro, equipamento da máquina, do motor, automóvel, barco, montagem de peças, inspeção de aeronaves de sites, turbinas eólicas, construção.

Fácil de configurar:

Primeiro, busca scan código QR, em App armazenar ou entrar interface para baixar App;

Em segundo lugar, utilize o aparelho em 2 maneiras: quando usando escopo, caixa wifi carregada em si, precisa de fornecer os dados de linhas de Andrews

Product Pictures:

WiFi



HD
720P


8mm Lens

2.0
Megapixel

1M 2M 3.5M 5M



Support IOS & Android & Windows

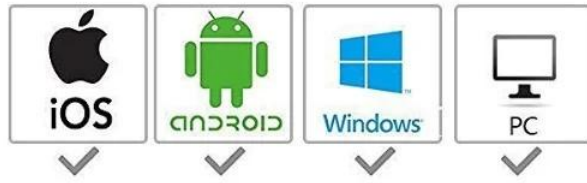







IOS



Android



→ Waterproof



Used on phone

Step One:

(ios)seraach for "wifi view" in the App Store or Scan QR code,and download it.



(android)seraach for "wifi view" in the google play or Scan QR code, and download it.



Step two:

Install wifi view app,then the icon  will show on your phone.

Step three:


Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



Step five:

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash .Then you can use it.

Used on windows:

Step one:

Scan the QR code to downdoad the software. Or you can download the software by the link : <http://www.zcfkj.com/rar/ZCF99.exe>
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!




Step tow:

Trun on the power swith①,④ the red light will flash.After 10 seconds, the Green light ⑤ keeps on,It indicate that the wifi box works normally.

Step three:

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the wifi name.Connect it,password is 12345678,thenThe Green light⑤ will flash.

Step four

put on the software  . Connect the WIFI Endoscope Camera to ②, the Green light ⑤will flash. It indicate that the Wifi has connected successfully.Then you can use it.



a sucker of gifl for you,Make it easy to use (work on Flat plane)



- 1 x Endoscope
- 1 x Wifi box
- 1 x Small hook
- 1 x Magnet
- 1 x Side mirror
- 1 x Fixed set
- 1 x Sucker
- 1 x Charging line

Product Packaging:

- 1 x sem fio endoscópio
- 1 x pequeno gancho
- 1 x ímã
- 1 x lado audição
- 1 x conjunto fixo
- 1 x Manual

Nota: o tamanho, talvez um erro pequeno (1-2cm) devido a medição manual.
Nota 1: Envie um email se você tiver alguma coisa, nós faremos nosso melhor para servidor você.
Nota 2: A cor pode ser um pouco diferente dependendo do seu monitor.
Nota 3: Comprador deve responsável por qualquer imposto e serviço personalizado, se houver

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

